

プロ仕様

# SOS防犯ブザー


## SB-01

### 引ったくられたバッグが激音で叫ぶ!

本体をセットした荷物が引ったくられるとスプリングロープが伸びきった時点でピンが抜け、持ち去られたバッグ等が激音で鳴り響き、周りの人に知らせますので犯人の特定に役立ちます。



現金や貴重品の移送時に

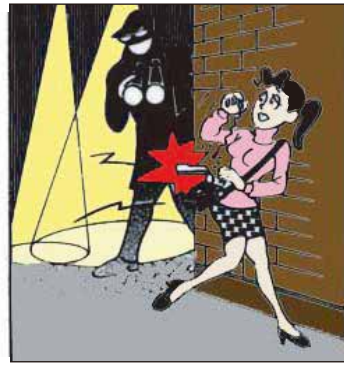


暗い夜道でのストーカーや暴漢、集団暴行回避に



危険箇所での作業や狭心症等の不安定な身体の方に

(電池別売り)

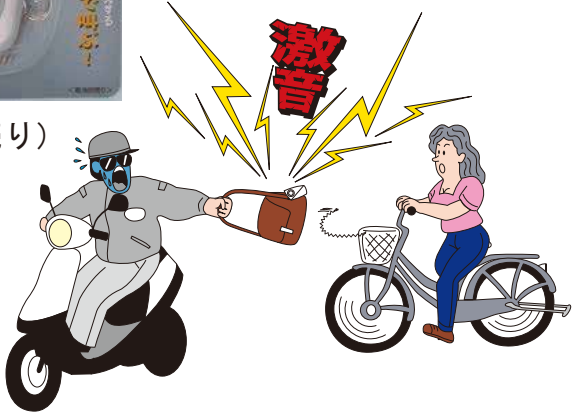


#### 【特長】

◆発報時には激音と同時にライトが点滅しますので周囲の人により効果的に知らせます。また、押しボタンを押せばライトとして使用できます。  
※20秒鳴らし、20秒休みの繰り返しを約5,000回以上発報できます。

◆電池の残量が少なくなりましたらスピーカー横の赤ランプが点滅をして交換時期を知らせます。  
☆赤ランプはあくまでも目安ですので使用前に必ず、ピンを抜き、音の確認をしてください。

■上記写真のように雨に強い構造にはなっていますが内部電子部品は水分が大敵です。故障の原因になりまので雨天の日はなるべく濡れないように使用してください。  
〔◎防水構造にはなっていません〕

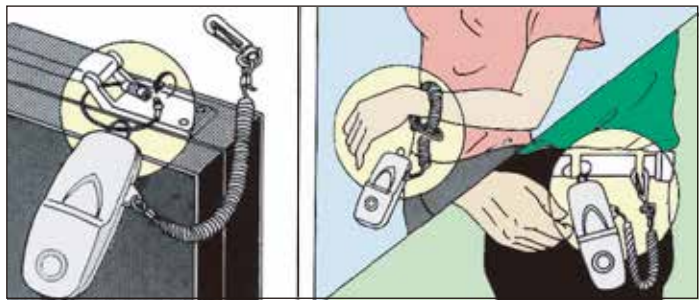

バッグや荷物に本体をワイヤーホルダーで取り付け、コイルロープ先のナスカンをベルト通しにつけます。その他、右図のように取り付けてご使用出来ます。この場合、引き抜きピンを抜いてお使いください。



本体サイズ	10.2(H)×4.2(W)×2.2(D)	電池	アルカリ単4電池2本入 (電池別売り)
コイル部分	伸縮：約20cm～約170cm	音量	102dB 測定距離1m(日本車両検査協会：検査)
重量(電池入)	95 g	連続使用時間	約1時間(電池の容量によって異なります)